

DEKLORMANCE

No. de Modelo: PKC0J6 Puente de Pico a 600 Amp Arranque con Cables de

Manual del Propietario

e Información de Garantía



Conserve este Manual del Propietario para referencia futura. Lea completamente estas instrucciones antes de usar este producto.

© 2012

3/15



PERFORMANCE

600 Peak Amp **Jump-Starter**

Model No.: PKC0J6

Owner's Manual

and Warranty Information



Read these instructions completely before using this product. Retain this Owner's Manual for future reference.

© 2012 3/12

SAFETY PRECAUTIONS	2
Jump-Starter Safety	2
Battery Jump-Starting Safety	2-3
INTRODUCTION	4
FEATURES	4
OPERATION	
Checking Jump-Starter Battery Status	5
Low Charge Alert (LCA)	
Charging Jump-Starter Battery	
110/120-Volt AC Charging	5
Jump-Starting (Negative Ground Systems Only)	
DC Power Socket Operation	
Operating a DC Device	
USB Power Outlet Operation	
TROUBLESHOOTING	
CARE AND MAINTENANCE	7
Storage	7
Battery Replacement/Disposal	7
SPECIFICATIONS	7
FCC INFORMATION	8
LIMITED WARRANTY	8
To Obtain Service	8

SAFETY PRECAUTIONS

This safety alert symbol indicates that a potential personal injury hazard is present. The symbol is usually used with a signal word (e.g., **WARNING**) which designates the degree or level of hazard seriousness.

The signal word **WARNING** indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

The signal word **NOTICE** indicates a situation which can cause damage to the product, other personal property and/or to the environment, or cause the product to operate improperly.

The combination of the safety alert symbol and signal word is used in safety messages throughout this manual and on safety labels on this product.

▲ WARNING All safety messages that follow have WARNING level hazards. Failure to comply could result in death or serious injury.

Jump-Starter Safety

- The internal battery in this Jump-Starter is a sealed lead-acid battery. Always wear eye protection
 and exercise caution when working with lead-acid batteries. The battery must be recycled or
 disposed of properly.
- Perform all Jump-Starter charging procedures (see page 5) in a safe, dry, well-ventilated area, as the unit's battery does produce explosive gases during charging.
- Whether stored or in use, keep this Jump-Starter out of reach of children. Close supervision is necessary when used near children.
- Do not operate this Jump-Starter in rain or snow, or immerse the unit or adapters in water or other liquid.
- Do not open the Jump-Starter. There are no user-serviceable parts inside the unit.

Battery Jump-Starting Safety



EXPLOSIVE GASES — Do not use this product in the presence of flammable fumes or gases. Working in the vicinity of a lead-acid battery can cause an explosion of the battery being charged. When lead-acid batteries are charging, they vent explosive hydrogen gas which can be ignited by sparks from electrical connections. It is important to read this manual before charging and follow the jump-start instructions exactly (see page 6) each time you use this Jump-Starter.

- Do not smoke or use flammable items (matches, cigarette lighters, etc.) while working on a vehicle's battery system.
- Never jump-start a frozen battery, as it could explode.
- Perform all jump-starting procedures in a safe, dry, well-ventilated area.

7

sednus.

- Ejecute el procedimiento de arranque con cables de puente en una área bien ventilada, seca y
- Nunca arranque con cables de puente una bateria congelada, ya que puede explotar.
- pagina 5) cada vez que use este Arranque con Cables de Puente.

 No fume o use artículos inflamables (fosforos, encendedores de cigarrillos, etc.) mientras trabaja en

GASES EXPLOSIVOS — No use este producto en presencia de vapores o gases inflamables. El trabajar cerca de una batería de plomo-ácido puede causar que la batería que se está cargando explote. Cuando las baterías de plomo-ácido están cargando, ellas despiden gas de hidrógeno, el cual puede ser encendido por chispas de conexiones eléctricas. Es importante leer este manual antes de cargar una batería y seguir exactamente las instrucciones de arranque con cables de puente (vea la

W

Seguridad de la Bateria de Arranque con Cables de Puente

nenguo

- adaptadores en agua o en cualquier otro líquido.
 No abra el Arranque con Cables de Puente. No hay dentro de la unidad piezas reparables por el
- simacenado o en uso. Es necesario una supervisión cercana cuando se use cerca de los niños. No opere este Arranque con Cables de Puente en la lluvia o en la nieve, o sumerja la unidad o los
 - exprostros durante la carga.

 Mantenga este Arranque con Cables de Puente lejos del alcance de los niños cuando esté

 almacenado, o en use. Es pecesario una supervisión cercana cuando se use desparado per presente de los pris
 - acido. La bateria tiene que ser reciciada o desechada apropiadamente.

 Ejecute todos los procedimientos de carga del Arranque con Cables de Puente (vea la página 5) en una área bien ventiliada, seca y segura, ya que la bateria de la unidad produce gases
- La bateria interna en este Arranque con Cables de Puente es una bateria sellada de plomo-ácido. Siempre use protección para los ojos y tenga precaución cuando trabaje con baterias de plomo-ácido.

Seguridad del Arranque con Cables de Puente

ADVERTENCIA. El no cumplirlos puede resultar en la muerte o en lesiones serias.

resultar en la muerte o en lesiones serias. La palabra de señalamiento AVISO indica una situación que puede causarle daño al producto, otra propiedad personal y/o al medio ambiente, o causar que el producto funcione de manera incorrecta. La combinación del simbolo de alerta de seguridad y la palabra de señalamiento es usada en mensajes de seguridad a lo largo de este manual y etiquetas de seguridad en este producto.

La palabra de señalamiento ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede

Este símbolo de alerta de seguridad indica que está presente un peligro potencial de lesión personal. Este símbolo es usualmente usado con la palabra de señalamiento (por ejemplo, ADVERTENCIA) la cual designa el grado o nivel de seriedad del peligro.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

8	Para Otavac Sarvicio
8	GARANTIA LIMITADA
8	INFORMACIÓN DE LA FCC
Z	ESPECIFICACIONES
L	Reemplazo / Descarte de la Bateria
Z	Amasenaje
L	CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
L	BESOFOCION DE BLOBFEMAS
L	Operaçion de la Toma de Corriente USB
9	Operación de un Dispositivo de CO
9	Operación de un Enchufe Hembra de Energía OOOperación de Locaración
9	Arranque con Cables de Puente (Sólo Sistemas de Tierra Negativa)
9	Carga de 110/120 Voltios CA
9	Carga de la Bateria de Arranque con Cables de Puente
9	Alerta de Carga Baja (LCA según sus siglas en Inglés)
9	Chequeo de Estado de la Batería de Arranque con Cables de Puente
9	OPERACIÓN
Þ	CARACTERISTICAS
Þ	INTRODUCÇIÓN
3	Seguridad de la Batería de Arranque con Cables de Puente
7	Seguridad del Arranque con Cables de Puente
7	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- 3
- estén en la posición OFF antes de conectar la unidad a una fuente de energía o carga.
 No use ningún accesorio que no sea recomendado o suministrado por el fabricante.
- Todos los interruptores de ON/OFF deben estar en la posición OFF cuando el Arranque con Cables
 de Puente esté siendo cargado o no esté siendo usado. Asegúrese de que todos los interruptores
 de Puente esté siendo cargado o no esté siendo usado.
 - Nunca permita que el ácido de batería entre en contacto con esta unidad.
 - de trabajo a la unidad, protéjala de la luz solar directa, calor directo y/o humedad.
- es de 8 a 12 hotas cuando se usa el cargador C.A.

 Aunque esta unidad contiene una bateria sellada, se recomienda que la unidad sea mantenida de pie durante su almacenaje, uso y recarga. Para evitar posibles danos que le pueden acortar la vida
- completamente la unidad con el cargador de 110/120 voltica CA suministrado al máximo recomendado y tiempo de carga inicial de 24 horas. En lo sucesivo, un tiempo de carga CA típico secomendado y tiempo de carga inicial de 24 horas.
 - incorrectas y necestan ser invertidas.
 Este Arranque con Cables de Puente se entrega en un estado de carga parcial. Cargue completamente la unidad con el cargador de 110/120 voltica CA suministrado al máximo.
- el interruptor de ON/OFF de arranque con cables de puente, verifique la luz del indicador de energía/polaridad ubicada en el frente de la unidad. Si la luz es VERDE, las conexiones de las pinzas están correctas. Si la luz es ROJA y la alarma suena, las conexiones de las pinzas están
- basens del veniculo. **No intente** operar un veniculo que no tenga una basena instalada.

 Después de conectar las pinzas de carga de batería descargada y antes de encender el conectar las pinzas de carga de batería después de conectar las pinzas de carga de batería después de conectar las pinzas de carga de batería de partería de la pa
 - en arrancar despues de el numero recomendado de intentos, descontinue el procedimiento de arranque con cables de puente y busque otros problemas que necesiten ser corregidos.

 Este Arranque con Cables de Puente **no fue diseñado** para que se use como reemplazo de la batería del vebiculo.

 No intente properar un vebiculo, vebiculo que no tenos una batería instaladada.
 - el manual del propietario del vehiculo para confirmar si la asistencia de arranque excesivamente al motor puede dañar el motor de arranque. Si el motor falla.

 El darle arranque excesivamente al motor puede dañar el motor de arranque. Si el motor falla.
 - Los vehiculos que tiene sistemas computarizados a bordo pueden sutirir daños si la bateria
 del vehículos es arrancada con cables de puente. Antes de arrancar con cables de puente, lea
 el manuel del pronietario del vehículo para confirmar si la asistencia de arrangue externa es

puede resultar en daños a la propiedad.

Todos los mensajes que siguen tiene niveles de peligro de AVISO. El no cumplir

baterías. El carbonato de sodio neutraliza el electrolito de las baterías de plomo-ácido.

- una emergencia. Mantenga a mano una buena cantidad de carbonato de sodio (baking soda) cuando trabaje con
- quemadura severa.
 Cuando trabaje en equipos eléctricos, siempre tenga a alguien cerca para que lo ayude en caso de
 - Quitese todas las joyas y objetos metálicos que pudieran causar cortocircuitos o reaccionar con el ácido de la bateria. Una bateria de plomo-ácido produce una corriente de cortocircuito auficientemente alta como para soldar un anillo u otro objeto similar al metal, causando una auticientemente alta como para soldar un anillo u otro objeto similar al metal, causando una
 - Col. **No lo conecte** a un sistema de bateria de 6 ό 24 volitios.

 Cultese todas las joyas y objetos metálicos que pudieran causar cortocircuitos o reaccionar
- Este sistema fue diseñado para ser usado sólo en vehículos con sistema de batería de 12 voltios
- del cuerpo alejados de las piezas en movimiento del veniculo.
 Siga estas instrucciones y aquellas publicadas por el fabricante de la batería y por el fabricante de cuerca de la patería. Antes de carras préstele atención a las cuelquies equipar en preste en cuel con contra preste en carras prestención a las cuelcións.
- Cuando use el Arranque con Cables de Puente cerca de la bateria y del motor del vehículo, coloque
 la unidad sobre una superficie plana y estable, mantenga todas las pinzas, cordones, ropa y partes
- montantes ubicados en la parte trasera de la unidad.

 Coloque esta unidad tan lejos de la bateria que se está cargando como lo permitan los cables de
- Munca toque las pinzas de la bateria entre si o contra un pedazo de metal comun. Podra resultar en contra un pedazo de metal comun. Podra resultar en los en chispas, explosión o daños a la unidad. Después de usar las pinzas, guárdelas siempre en los

SI SE INGIERE, PONGASE INMEDIATAMENTE EN CONTACTO CON UN CENTRO DE CONTACTO CON UN CENTRO DE

inmediatamente atención médica.

OJOS: Enjuáguese los ojos con agua fría durante por lo menos diez minutos. Obtenga

inmediatamente atención médica.

PIEL: Lávese la piel completamente si el ácido de batería entra en contacto con la piel. Obtenga

PRIMEROS AUXILIOS

pateria.

- Batena podra causar ceguera y/o quemaduras quimicas severas.
 Siga estos procedimientos de primeros auxilios en caso de contacto accidental con ácido de Siga estos procedimientos de primeros auxilios en caso de contacto accidental con ácido de Siga estos procedimientos de primeros auxilios en caso de contacto accidental con ácido de Siga estos procedimientos de Siga estos procedimientos de Contacto de Contacto
- incendio).

 Cuando use este producto, siempre use gafas para proteger los ojos. El contacto con el ácido de la

 Cuando use este producto, siempre use gafas para proteger los ojos. El contacto con el ácido de la
 - Putes de reciciar o desechar la bateria, proteja los terminales descubiertos con cinta aislante electrica para evitar cortocircuitos (un cortocircuito puede resultar en heridas corporales o en un
 - No exponga la bateria al fuego o al calor intenso ya que puede explotar.

- Do not expose battery to fire or intense heat since it can explode.
- Before recycling or disposing of a battery, protect exposed terminals with heavy-duty electrical tape to prevent shorting (shorting can result in personal injury or fire).
- Always wear protective eyewear when using this product. Contact with battery acid can cause blindness and/or severe chemical burns.
- Follow these first aid procedures in case of accidental contact with battery acid.

FIRST AID

SKIN: Wash skin thoroughly if battery acid comes in contact with skin. Seek medical attention immediately.

EYES: Flush eyes with cool water for at least ten minutes. Seek medical attention immediately.

CONTACT POISON CONTROL CENTER IMMEDIATELY IF INGESTED.

- Never touch battery clamps together or to a common piece of metal. Sparking, explosion or damage to the unit can result. Always store the battery clamps on the appropriate case clamp posts on the back of the unit after use.
- Place this unit as far away from the battery being charged as the charging cables will permit.
- When using the Jump-Starter close to the vehicle's battery and engine, place the unit on a flat, stable surface, and keep all clamps, cords, clothing and body parts away from moving parts of the vehicle.
- Follow these instructions and those published by the battery manufacturer and manufacturer of
 any equipment you intend to use near the battery. Pay attention to all hazard precautions on these
 products and on the engine before charging.
- This system is designed to be used only on vehicles with a 12-volt DC battery system. Do not
 connect to a 6-volt or 24-volt battery system.
- Remove all jewelry or metal objects that could cause short circuits or react with battery acid. A leadacid battery produces a short-circuit current high enough to weld a ring or other similar objects to metal, causing a severe burn.
- When working on electrical equipment, always ensure someone is nearby to help you in an emergency.
- Keep a supply of baking soda on hand when working on batteries. Baking soda neutralizes leadacid battery electrolyte.


NOTICE All messages that follow have NOTICE level hazards. Failure to comply could result in property damage.

- Vehicles that have on-board computerized systems may be damaged if vehicle battery is jumpstarted. Before jump-starting, read the vehicle's owner's manual to confirm that external-starting assistance is suitable.
- Excessive engine cranking can damage a vehicle's starter motor. If the engine fails to start after
 the recommended number of attempts, discontinue these jump-start procedures and look for other
 problems that may need to be corrected.
- This Jump-Starter is not designed to be used as a replacement for a vehicle's battery. Do not
 attempt to operate a vehicle that does not have a battery installed.
- After connecting the battery charging clamps to the discharged battery and before turning on the jump-starter ON/OFF switch, check the power/polarity indicator light on the front of the unit. If the light is GREEN, the clamp connections are correct. If the light is RED and an alarm sounds, the clamp connections are incorrect and need to be reversed.
- This Jump-Starter is delivered in a partially charged state. Fully charge unit with the supplied 110/120-volt AC charger to the recommended maximum and initial charge time of 24 hours. Thereafter, an AC typical charge time is 8 to 12 hours when using the AC charger.
- Although this unit contains a sealed battery, it is recommended that unit be kept upright during storage, use and recharging. To avoid possible damage that may shorten the unit's working life, protect it from direct sunlight, direct heat and/or moisture.
- Never allow battery acid to come in contact with this unit.
- All ON/OFF switches should be in the OFF position when charging the Jump-Starter or when not in
 use. Make sure all switches are in the OFF position before connecting to a power source or load.
- Do not use any accessory that is not recommended or provided by the manufacturer.

3


FEATURES

- · Built-in 600 peak amps battery jump-starter with quick storing cables and clamps
- Built-in 12-volt DC power socket for powering DC appliances
- Built-in USB power outlet
- Battery indicator display (indicates % of charge)
- Reverse polarity connection LED indicator with sound alarm
- Includes sealed, maintenance-free, heavy-duty, lead-acid battery
- Requires no maintenance (other than recharging) for optimal operation
- 110/120-volt AC charging plug
- · Safe to use, transport and store
- Molded high-impact case is tough and durable
- Low Charge Alert (LCA)™

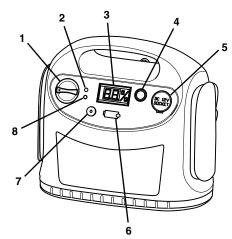


Legend

- 1. Jump-Starter/USB Port ON/OFF Switch
- Jump-Starter/USB Port ON LED
- Battery Indicator Display
- Display Button
- 12-volt DC Power Socket
- USB Port
- Low Charge Alert (LCA) Port
- Reverse Polarity Indicator LED
- Low Charge Alert (LCA) Storage
- 10. 110/120-volt AC Charging Plug
- 11. Red Positive (+) Jumper Cable
- 12. Black Negative (-) Jumper Cable

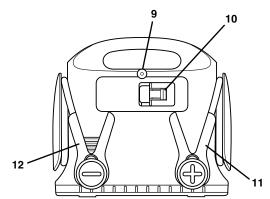

Low Charge Alert and LCA are trademarks of Old World Industries, LLC. Used with permission. All rights reserved.

Todos los derechos reservados. Alerta de Carga Baja y LCA son marcas registradas de Old World Industries, LLC. Usadas con su permiso.

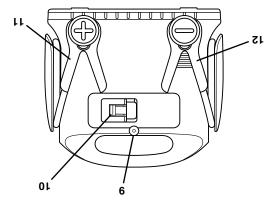

- 12. Cable de Puente Negativo (-) Negro 11. Cable de Puente Positivo (+) Rojo
- 10. Enchufe de Carga de 110/120 voltios
- (səıßuı uə
- Carga Baja (LCA segun sus siglas Puerto de Almacenaje Alerta de
- Indicador LED de Polaridad Invertida
 - (LCA según sus siglas en Ingles) Puerto de Alerta de Carga Baja
 - Puerto USB
 - Enchufe Hembra de 12 voltios CC .6
 - Botón de Pantalla
 - Bateria
 - Pantalla Indicadora de Nivel de
 - de Puente
- Puerto USB/Arranque con Cables LED de ON (ENCENDIDO) del
- Arranque con Cables de Puente
- Interruptor ON/OFF del Puerto USB/

reyenda



- La carcasa moldeada de alto impacto es fuerte y durable
 - Facil de usar, transportar y almacenar
 - Enchute de carga de 110/120 voltios CA
- No necesita mantenimiento (fuera de cargarla) para operación óptima
- Incluye bateria sellada, libre de mantenimiento, para trabajo pesado, de plomo-ácido
 - - Indicador LED de conexión de polaridad inversa con alarma sonora La pantalla indicadora de nivel de bateria (indica el % de carga)
 - Salida de energía USB integrada
- Enchufe hembra integrado de 12 voltios CC para suministrarle energía a artefactos de CC.
- cables y pinzas Bateria de Arranque con cables de puente integrado de pico a 600 amp, con almacenaje rápido de

CARACTERISTICAS

muchos años. Por tavor guarde este manual para referencia tutura. familiarizarse con sus características y obtener el rendimiento que le dará satisfacción continua por su nuevo Arranque con Cables de Puente, ya que contiene la información que usted necesita para proporcionarle una operación contiable. Por tavor lea completamente este manual antes de operar Este Arranque con Cables de Puente ha sido diseñado y fabricado cuidadosamente para

verde, enfonces es seguro colocar el interruptor de ON/OFF en la posicion ON. cables de arranque con cables de puente están conectadas y el indicador de energia/polaridad esta en invertidas. Si la luz es VERDE, las conexiones de las pinzas están correctas. Cuando las pinzas de los Si la luz es HOJA y la alarma suena, las conexiones de las pinzas estan incorrectas y necesitan ser bojsuga qezbnes de usper conectado ambas pinzas de los cables de arranque con cables de puente. con Cables de Puente/USB. Antes de encender este interruptor, verifique el indicador de energia/ Este Arranque con Cables de Puente esta equipado con un interruptor manual de ON/OFF de Arranque

Arranque con Cables de Puente (Sólo Sistemas de Tierra Megativa)

desconectelo del enchute de carga CA del Arranque con Cables de Puente.

(llena). Desconecte el cable de extensión CA del tomacorrientes de 110/120 voltios CA y luego Cuando el Arranque con Cables de Puente esté completamente cargado, la pantalla leera FL

de nivel de bateria aumentara gradualmente a medida que el Arranque con Cables de Puente Enclude el cable de extension en un tomacorriente de 110/120 voltios CA. La pantalla indicadora

.9 Conecte el enchufe de la extensión en el enchufe de carga CA.

Saque el enchute de carga CA de la parte trasera del Arranque con Cables de Puente.

Sólo cargue el Arranque con Cables de Puente usando un cordón de energia externo CA aprobado. .ε S.

Ponga todos los interruptores ON/OFF a la posición OFF. Desconecte cualquier artefacto CC del enchufe hembra de 12 voltios CC.

AVISO NO EXCEDA EL TIEMPO DE CARGA MAXIMO RECOMENDADO DE CA DE 24 HORAS.

Carga de 110/120 Voltios CA

esta conectado.

dane permanentemente si se operan artefactos de 12 voltios CC mientras el cargador de CA mientras la unidad esta siendo cargada con el cargador de CA. Pueda que el cargador CA se AVISO No opere artefactos de corriente CC con el Arranque con Cables de Puente

Callente gradualmente la bateria congelada a 0°C (32°F) antes de cargarla.

No intente recargar la bateria del Arranque con Cables de Puente si esta congelada.

rendimiento del arranque con cables de puente.

o si no se carga cada 4 meses, podra resultar en danos permanentes a la bateria y pobre cargar cada 4 meses, especialmente en un medio cálido. El dejar la bateria descargada,

AVISO Por causa de la auto descarga inherente, las baterias de piomo-acido se deben

- Asegurese de que todas las funciones del Arranque con Cables de Puente esten apagadas durante bateria ya que descargas frecuentes entre cargadas reduciran la vida de la bateria.
 - Hecardne completamente la unidad despues de cada uso. Esta acción prolongara la vida de la
 - horas. De ahi en adelante, un tiempo de carga tipico CA es de 8 a 12 horas.

• Cargue la unidad completamente al máximo recomendado y el tiempo de carga inicial es de 24

tomacorriente de 110/120 voltios. del cargador de CA del Arranque con Cables de Puente fue diseñado para cargar usando un necesità recargarlas periodicamente para mantener la capacidad màxima de la bateria. El enchute Iogas las baterias recargables se descargan gradualmente cuando se dejan sin usar y usted

Carga de la Bateria de Arranque con Cables de Puente

con Cables de Puente.

puerto LCA, debera ser instalado en el puerto de almacenaje ubicado en la parte trasera del Arranque trasera del Arranque con Cables de Puente para el enchure LCA. Cuando el enchure es removido del pasador es insertado en el Puerto de Alerta de Carga Baja. Hay un puerto de almacenaje en la parte La alarma solo sera apagada permanentemente si la bateria esta en un estado de carga total, o el

aproximadamente 1 nora.

oprimiendo el boton de la pantalla de la bateria, la alarma sonara de nuevo automaticamente en Oprimiendo el botón de la pantalla indicadora de nivel de la bateria. Si la alarma es apagada

- Hecargar inmediatamente la bateria para subirla a una capacidad del 10% o mas.
 - Colocando el pasador de nuevo en el puerto de Alerta de Carga Baja

rs sistma se puede apagar de una de tres maneras:

recordarle que debe recargar el Arranque con Cables de Puente.

Con el tapon removido, cuando el nivel de la bateria desciende a LO, sonara una alarma para

En el frente de la unidad hay un puerto de Alerta de Carga Baja. Hay un tapón rojo en este puerto.

Alerta de Carga Baja (LCA segun sus siglas en Ingles)

nivel de bateria mostrara el estado de carga de la bateria como un porcentaje de la capacidad total de chequear el nivel de carga de la bateria del Arranque con Cables de Puente. La pantalla indicadora de Oprima y sostenga el botón de estado de la bateria, ubicado en la parte trontal de la unidad, para

Chequeo de Estado de la Bateria de Arranque con Cables de Puente

OPERACION

OPERATION

Checking Jump-Starter Battery Status

Press and hold the battery status button, located on the front of the unit, to check the Jump-Starter battery charge level. The battery indicator display will indicate battery charge state as a percentage of the full battery capacity.

Low Charge Alert (LCA)

On the front of the unit there is a Low Charge Alert port. There is a red plug in this port. With the plug removed, when the battery level drops to LO, an alarm will sound to remind the user to recharge the Jump-Starter.

The alarm can be turned off one of three ways:

- Placing the pin back into the Low Charge Alert port
- Recharging the battery immediately to bring it to the capacity of 10% or more
- Pressing the battery indicator display button. If the alarm is turned off by pressing the battery display button, the alarm will sound automatically again in approximately 1 hour.

The alarm will only be turned off permanently if the battery is in a fully charged state, or the pin is inserted in the Low Charge Alert port. There is a storage port on the back of the Jump-Starter for the LCA plug. When the plug is removed from the LCA port, it should be installed in the storage port on the back of the Jump-Starter.

Charging Jump-Starter Battery

All rechargeable batteries gradually discharge when left idle, and you need to recharge them periodically to maintain maximum battery capacity. The AC charger plug within the Jump-Starter is designed to charge using a 110/120-volt outlet.

- Fully charge unit to the recommended maximum and initial charge time of 24 hours. Thereafter, an AC typical charge time is 8 to 12 hours.
- · Recharge the unit fully after each use. This will prolong the life of the battery because frequent discharges between recharges will reduce battery life.
- Make sure all functions of the Jump-Starter are turned off during recharging.

NOTICE Due to inherent self-discharge, lead-acid batteries should be charged at least every 4 months, especially in a warm environment. Leaving a battery in a discharged state, or if not recharged every 4 months, may result in permanent battery damage and poor jump-starting performance.

NOTICE Do not attempt to recharge the Jump-Starter battery if it is frozen. Gradually warm the frozen battery to 0°C (32°F) before recharging.

NOTICE Do not operate DC appliances with the Jump-Starter while the unit is being recharged with the AC charger. The AC charger may be permanently damaged if 12-volt DC appliances are operated while the AC charger is connected.

110/120-Volt AC Charging

NOTICE DO NOT EXCEED MAXIMUM RECOMMENDED AC CHARGE OF 24 HOURS.

- Disconnect any DC appliance from the 12-volt DC power socket.
- Turn all ON/OFF switches to the OFF position.
- Only charge the Jump-Starter using an approved external AC power cord.
- Flip out the AC charging plug from the back of the Jump-Starter.
- Connect the extension plug to the AC charging plug.
- Plug the extension cord into a 110/120-volt AC outlet. The battery indicator display will gradually increase as the Jump-Starter is charging.
- 7. When the Jump-Starter is fully charged, the display will read FL. Disconnect the AC extension cord from the 110/120-volt AC outlet, and then disconnect it from the Jump-Starter AC charging plug.

5

Jump-Starting (Negative Ground Systems Only)

This Jump-Starter is equipped with a manual jump-starter/USB ON/OFF switch. Before turning this switch on, check the power/polarity indicator after both jump-start cable clamps have been connected. If the light is RED and an alarm sounds, the clamp connections are incorrect and need to be reversed. If the light is GREEN, the clamp connections are correct. When the jump-start cable clamps are connected and the power/polarity indicator is lit green, it is safe to turn the jump-starter ON/OFF switch to ON.

A WARNING EXPLOSION HAZARD

Never allow the jump-start cable clamps (red and black) to touch each other or another common metal conductor. This could cause damage to the unit and/or create a sparking/ explosion hazard. Always switch off the jump-starter ON/OFF switch and store the jump-start clamps on the appropriate case clamp posts on the back of the unit after use.

A WARNING EXPLOSION HAZARD

Jump-start cable clamp connections at the vehicle's battery terminals must be positive to positive (red clamp to battery "+") and negative (black clamp) to the grounding point such as the metal frame of the vehicle. A reverse polarity connection (positive to negative) may cause damage to the unit and/or create a sparking/explosion hazard.

- 1. Turn off ignition and all vehicle accessories.
- 2. Make sure the Jump-Starter is fully charged and jump-starter/USB ON/OFF switch is in the OFF position. Turn any additional functions of your Jump-Starter off.
- 3. Check your vehicle's owners manual for proper jump-starting procedure. Many newer vehicles have a separate location for jump-starting, away from the battery. Always use the vehicle manufacturer's recommended procedure.
- 4. Securely connect the red positive (+) cable to the vehicle's positive (+) jumping terminal.
- 5. Connect the black negative (-) cable to a non-moving metal part on the vehicle. Do not connect to the negative (-) battery terminal. Make sure the red reverse polarity light is not on. If it is on, the Jump-Starter is not installed correctly. Immediately stop and recheck your connections. Only continue if the green polarity indicator is lit.
- 6. If the green polarity indicator is lit, the Jump-Starter battery indicator display will show the charge level of the battery to be jump-started. If there is no display, recheck your connections. If the battery for the vehicle is completely discharged, you will not be able to use the Jump-Starter. You may be required to charge the battery before jump-starting.
- 7. After verifying that connections are correct, turn the jump-starter/USB ON/OFF switch to the ON position. After the jump-starter/USB ON/OFF switch is in the ON position, the battery indicator display will show a reading for the combined battery capacity of the Jump-Starter and the car battery. If there is no reading, or the display reading shows LO, the car battery may be dead and cannot be jump-started.
- 8. Crank the engine in 5- to 6-second bursts.

NOTICE Do not crank the engine for more than 6 seconds. The jump-start feature is designed for short-term operation only. Operating the jump-start feature for more than 6 seconds may cause damage to the unit. Allow the Jump-Starter to cool down for at least 3 minutes after each jump-start.

- 9. Once engine has started, TURN THE JUMP-STARTER ON/OFF SWITCH TO THE OFF POSITION AND DISCONNECT THE BLACK NEGATIVE CLAMP FIRST and then the red positive clamp.
- 10. Recharge the Jump-Starter as soon as possible after each use.

DC Power Socket Operation

This Jump-Starter is equipped with a 12-volt DC power socket. It can operate 12-volt DC automobile, RV, marine or other portable appliances that draw less than a total of 10 amps from a 12-volt DC power socket or from a vehicle's cigarette lighter/accessory socket.

Operating a DC Device

- 1. Remove the protective cover from the DC power socket.
- Plug the 12-volt DC appliance into the power socket.
- Turn on the 12V DC Power ON/OFF switch, then turn the appliance on (if required). If the appliance draws more than 10 amps (or has a short-circuit defect), the internal circuit breaker of the Jump-Starter shuts off the power to the appliance. If this occurs, unplug the appliance. The internal circuit breaker automatically resets after a few seconds.
- 4. Fully recharge the Jump-Starter as soon as possible after each use. As the DC power socket is internally wired directly to the Jump-Starter's battery, extended operation of a 12-volt DC appliance may result in excessive battery discharge.

Note: At full charge, the Jump-Starter should power a black-and-white TV or spotlight for 4 hours. a mini cooler for 3 hours, or a portable vacuum cleaner or coffee maker for up to 1 hour. Application times are estimates only.

horas, o a una aspiradora portatil o catetera durante 1 hora. Los tiempos son solo estimados. lelevisor en blanco y negro o a una lampara durante 4 horas, a una mini-nevera durante 3 Nota: Con carga completa, el Arranque con Cables de Puente le debera suministrar energia a un

boqua resultar en descarga excesiva de la bateria.

bateria del Arranque con Cables de Puente, la operacion extensa de un artetacto de 12 voltios CC posible. Puesto que el enchute hembra de energia CC esta alambrado interna y directamente a la Despues de cada uso, recargue totalmente el Arranque con Cables de Puente tan pronto le sea

·sopun6es geseucunte el suetsecto. El disyuntor interno se reinicializa automaticamente despues de algunos interno del Arranque con Cables de Puente desconecta la energia del artetacto. Si esto ocurre 2i el artetacto consume más de 10 amperios (o tiene un defecto de corto circuito), el disyuntor

- Prenda el interruptor de ON/OFF de Energía de 12V CC, luego encienda el artefacto (si es .S.
 - Enchufe el artefacto de 12 voltios CC en el enchufe hembra.
 - Remueva la tapa de protección del enchute hembra de energia de CC.

Operación de un Dispositivo de CC

pempra del encendedor de cigarrillos/accesorios de un vehiculo.

un consumo total interior a 10 amperios, de un enchufe hembra de 12 voltios CC o de un enchufe CC. Puede operar artefactos portátiles automotrices, RV, marinos y otros de 12 voltios CC que tengan Este Arranque con Cables de Puente esta equipado con un enchute hembra de energia de 12 voltios

Operación de un Enchufe Hembra de Energia CC

10. Después de cada uso, recargue el Arranque con Cables de Puente tan pronto le sea posible. luego la pinza roja positiva.

PUENTE A LA POSICION OFF Y DESCONECTE PRIMERO LA PINZA NEGRA NEGATIVA $_{
m y}$ Una vez que el motor prenda, GIRE EL INTERRUPTOR DE ON/OFF DE ARRANQUE CON arranque con cables de puente.

Arrandue con Cables de Puente se entrie durante por lo menos 3 minutos despues de cada de bneute durante mas de 6 segundos podra causarle danos a la unidad. Deje que el bneure une gizeusgo zolo bata obetacion de corto riembo. El operar el arrandue con cables AVISO NO IE de arranque al motor por mas de 6 segundos. El arranque con cables de

Dele arranque al motor con rátagas de 5 a 6 segundos. que la bateria del automóvil esté muerta y no podra ser arrancado con cables de puente. Puente y la bateria del automovil. Si no hay lectura, o si la lectura del indicador muestra LO, pueda bateria mostrará una lectura combinada de la capacidad de la bateria de Arranque con Cables de ON/OFF del arranque con cables de puente/USB este en la posición ON, el indicador de la

Arranque con Cables de Puente/USB en la posición ON. Después de que el interruptor de Despues de verificar que las conexiones estan correctas, coloque el interruptor de ON/OFF del sea necesario cargar la batería entes de usar el Arranque con Cables de Puente. completamente descargada, usted no podra usar el Arranque con Cables de Puente. Pueda que Puente. Si no hay indicacion en la pantalla, revise sus conexiones. Si la bateria del vehiculo esta con Cables de Puente mostrará el nivel de carga de la bateria del Arranque con Cables de

Si el indicador de polaridad verde está encendido, la pantalla indicadora de batería del Arranque indicador de polaridad verde esta encendido. instalado correctamente. Detengase inmediatamente y revise sus conexiones. Continue solo si el

inversa este encendida. Si no esta encendida, el Arranque con Cables de Puente no esta No lo conecte al terminal negativo (-) de la bateria. Asegurese de que la luz roja de polaridad Conecte el cable negativo negro (-) a una pieza metalica del vehiculo que no tenga movimiento. del vehiculo.

Conecte seguramente el cable rolo positivo (+) al terminal (+) de arranque con cables de puente recomendado por el tabricante de su vehiculo.

bara arrandue con cables de puente, alejada de la bateria. Siempre use el procedimiento strancar con cables de puente. Muchos vehículos recientes tienen una ubicación separada Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener el procedimiento apropiado para cualquiera otra funcion de su Arranque con Cables de Puente.

interruptor de ON/OFF de Arranque con Cables de Puente esté en la posición OFF. Apague Asegurese de que el Arranque con Cables de Puente este completamente cargado y que el

Apague la ignición y todos los accesorios del vehiculo.

cyisbas/explosion.

polaridad inversa (positivo a negativo) podra causarle danos a la unidad y/o crear peligros de (pinza negra) al punto de tierra tal como el chasis metalico del vehiculo. Una conexión de tienen que ser positivo con positivo (pinza roja al terminal "+" de la bateria) y el negativo Las conexiones de las pinzas de arranque con cables de puente en la baterias del vehiculo VANDVERTENCIA PELIGRO DE EXPLOSIÓN

apropiados ubicados en la parte trasera de la unidad.

interruptor de ON/OFF de arranque con cables de puente y guarde las pinzas en los postes nuigad \(\text{No creat nu beligno de chispas/explosion.}\) Después de cada uso, siempre apague el se toquen entre si o contra un conductor de metal común. Esto podrá causarle daños a la Munca permita que las pinzas de los cables de arranque con cables de puente (roja y negra) A ADVERTENCIA PELIGRO DE EXPLOSION



Tiempo de Carga Típico 8 a 12 Horas		
Carga CA – Tiempo Máximo y Carga Inicial 24 Horas;	Tiempo de Carga:	4.
	NSB:	
5 Voltios/1000mA Máx.	Salida de Energía	.6
	de Energía de 12V:	
12 Voltios CC, 10 Amp. Máx.	Enchufe Hembra	2.
Absorbed Glass Mat (AGM) (Esterilla de fibra de vidrio absorbida)	_	
Batería de 12 Voltios CC, 8Ah, Recargable, Sellada, Plomo-Ácido,	Batería Integrada:	٦.

ESPECIFICACIONES

de plomo acido.

municipales, distribuidores de chatarra y minoristas que venden baterias automotrices indares dhe acebran articulos como estos son: centros de reciciale del condado o debera reciclar o descartar seguramente en un centro de reciclaje local. Ejemplos de Puesto que la bateria interna contiene plomo, el Arranque con Cables de Puente se



sirve para nada. La bateria interna no tue diseñada para ser reemplazada por el usuario. cuando la bateria interna llegue al fin de su vida útil de servicio, el Arranque con Cables de Puente no El Arranque con Cables de Puente fue diseñado para proporcionarle años de servicio. Sin embargo,

Reemplazo / Descarte de la Bateria

rendimiento del arranque con cables de puente.

o si uo se carda cada 4 meses, podra resultar en danos permanentes a la bateria y pobre cargar cada 4 meses, especialmente en un medio calido. El dejar la bateria descargada, AVISO Por causa de la auto descarga inherente, las baterias de plomo-acido se deben

asegurese de que las pinzas esten guardadas en los postes apropiados en el dorso de la unidad. Almacene el Arranque con Cables de Puente a temperatura ambiente. Despues de usarlas, Almacenale

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

nòiɔɔA	Situación	Problema
Gire las pinzas de los cables para un lado y el otro para hacer un buen contacto.	Conexiones inapropiadas de las pinzas de los cables	El vehículo no arranca
Espere de 3 a 4 minutos antes de arrancar el vehículo de nuevo.	Carga de la batería del vehiculo muy baja	
Recargue completamente el Arranque con Cables de Puente.	Baja carga de bateria en el Arranque con Cables de Puente	
Reemplácela por una nueva.	Batería del vehículo defectuosa	
Reinserte el enchufe de accesorios en el enchufe hembra de energía de 12 voltios CC.	Mala conexión del enchufe de accesorios en el enchufe hembra de energía de 12 voltios CC	No opera el dispositivo accesorio conectado al enchufe hembra de energía de
Recargue completamente el Arranque con Cables de Puente.	Baja carga de batería en el Arranque con Cables de Puente	12 voltios CC o a la salida USB

RESOLUCION DE PROBLEMAS

- Desenchute el dispositivo USB-energizado de la salida de energia USB. arranque con cables de puente/USB.
- Cuando apague, primero apague el artefacto y luego apague el interruptor de ON/OFF del Encienda el aparato.
 - Encienda el interruptor de ON/OFF del arranque con cables de puente/USB.
 - Enchufe el dispositivo energizado por USB dentro de la salida de energía USB.

máximo energia de 5 voltios/1000mA CC para un dispositivo externo USB-energizado. AVISO La salida de energia USB no apoya las comunicaciones de datos. La salida tiene un

ningun objeto de metal cuando use el puerto USB. designada en la parte trasera del Arranque con Cables de Puente y que no estén tocando susudne con caples de puente sean almacenados apropiadamente en el area de almacenale

caples de arranque con cables de puente estan activos. Asegurese de que los cables del Cuando el interruptor de ON/OFF de arranque con cables de puente/USB es encendido, los OLONARIENCIA PELIGRO DE INCENDIO

Operacion del Tomacorriente USB

USB Power Outlet Operation

▲ WARNING FIRE HAZARD

When the jump-starter/USB ON/OFF switch is turned on, the jump-start cables are active. Make sure the jump-starter cables and clamps are properly stored in the designated storage area on the back of the Jump-Starter and are not touching any metal objects when using the USB port.

NOTICE The USB power outlet does not support data communication. The outlet has a maximum of 5 volts/1000mA DC power to an external USB-powered device.

- Plug the USB-powered device into the USB power outlet.
- Turn on the jump-starter/USB ON/OFF switch.
- Switch the device on.
- When shutting down, turn the power of the device off first, and then turn the jump-starter/USB ON/OFF switch off.
- Unplug the USB-powered device from the USB power outlet.

TROUBLESHOOTING

Problem	Situation	Action
Vehicle does not start	Improper cable clamp connections	Rotate the cable clamps back and forth to make a good connection.
	Very low vehicle battery charge	Wait 3 to 4 minutes before starting vehicle again.
	Low battery charge on Jump-Starter	Fully recharge Jump-Starter.
	Vehicle battery defective	Replace with a new battery.
Accessory device connected to 12-volt DC power socket or	Bad accessory plug connection at the 12-volt DC power socket	Reinsert accessory plug into the 12-volt DC power socket.
JSB power outlet loes not operate	Low battery charge on Jump-Starter	Fully recharge Jump-Starter.

CARE AND MAINTENANCE

Storage

Store the Jump-Starter at room temperature. Make sure the battery clamps are stored on the appropriate case clamp posts on the back of the unit after use.

NOTICE Due to inherent self-discharge, lead-acid batteries should be charged at least every 4 months, especially in a warm environment. Leaving a battery in a discharged state, or if not recharged every 4 months, may result in permanent battery damage and poor jump-starting performance.

Battery Replacement / Disposal

The Jump-Starter is designed to provide years of service. However, when the internal battery reaches the end of its service life, the Jump-Starter itself is no longer of use. The internal battery is not designed to be user replaceable.



Because the internal battery contains lead, the Jump-Starter should be recycled or safely disposed of at a local recycling center. Examples of places that will accept items like this are: county or municipal recycling drop-off centers, scrap metal dealers and retailers who sell automotive replacement lead-acid starter batteries.

SPECIFICATIONS

1.	Built-in Battery:	12-Volt DC, 8Ah, Rechargeable, Sealed, Lead-Acid AGM (Absorbed Glass Mat) Battery	
2.	12V Power Socket:	12-Volt DC, 10-Amp Max.	
3.	USB Power Outlet:	5 Volts/1000mA Max.	
4.	Charging Time:	AC Charging – Maximum and Initial Charge Time 24 Hours; Typical Charge Time 8 to 12 Hours	

7

FCC INFORMATION

This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

A WARNING Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- . Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants to the original consumer, or purchaser, that the PEAK® 600 Peak Amp Jump-Starter PKC0J6 will be free from defects in material and workmanship for one year from the date of sale to the original purchaser. Manufacturer hereby excludes and disclaims any and all other warranties. expressed or implied, beyond those warranties specified above. Manufacturer excludes any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

IF YOUR PEAK® 600 PEAK AMP JUMP-STARTER MALFUNCTIONS DUE TO A DEFECT IN MATERIALS AND WORKMANSHIP WITHIN THE ONE-YEAR WARRANTY PERIOD, MANUFACTURER WILL, AT ITS ELECTION REPAIR OR REPLACE IT. MANUFACTURER SHALL NOT, HOWEVER, BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR PRODUCT DUE TO ANY CAUSE OTHER THAN DEFECTS IN MATERIAL OR WORKMANSHIP, INCLUDING WITHOUT LIMITATION: FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE; MISUSE; REPAIRS BY AN UNAUTHORIZED PERSON; MISHANDLING; MODIFICATIONS; NORMAL WEAR AND TEAR; ACCIDENT OR OVERLOAD. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL. CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT OR BASED ON ANY OTHER CAUSE OR CLAIM.

To Obtain Service:

- 1. Before returning this product for any reason, please call toll free (800) 477-5847.
- Do not return your PEAK® product to the place of purchase for service. Send your unit, postage prepaid and insured, along with a copy of the original sales receipt and a phone number to the address below. Pack your unit properly, as we are not responsible for any damage caused during shipping.

Old World Industries, LLC c/o Technical Services 4065 Commercial Avenue Northbrook, IL 60062

3. A copy of the original receipt is required for warranty service. If no receipt is provided, the unit manufacturer's date will be used as the date of purchase.



PEAK and the PEAK Mountain graphic are trademarks of Old World Industries, LLC, Northbrook, IL 60062 **All Rights Reserved** MADE IN CHINA www.peakauto.com

8

INFORMACION DE LA FCC

Old World Industries, LLC, Northbrook, IL 60062 PEAK y la gráfica de la Montaña PEAK son marcas registradas de

www.peakauto.com FABRICADO EN CHINA

Todos los derechos reservados

jecua de fabricación sera usada como la fecha de compra. Se requiere una copia del recibo original para servicio de garantia. Si no presenta un recibo, la

Northbrook, IL 60062 4065 Commercial Avenue

c/o Technical Services Old World Industries, LLC

responsables por ningun dano causado durante el envio.

la dirección mostrada a continuación. Empaque la unidad apropiadamente, ya que no somos pagado y asegurado, junto con una copia del recibo de venta original y un numero telefonico a No regrese para servicio su producto PEAK® al lugar de compra. Envie la unidad, con porte pre

.7482-774 (008)

Antes de retornar este producto por cualquier razon, por tavor llame al teletono gratis Para Ubtener Servicio

PRODUCTO O BASADO EN CUALQUIERA OTRA CAUSA O RECLAMO. O PUNITIVO POR QUEBRANTO DE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA DE ESTE FABRICANTE NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DAJO INCIDENTAL, CONSECUENTE O BEEMPLAZO SEGUM ESTA GARANTIA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CLIENTE. EL MODIFICACIONES, DESGASTE NORMAL, ACCIDENTES O SOBRECARGA. LA REPARACIÓN MAL USO, REPARACIONES EFECTUADAS POR PERSONAS NO AUTORIZADAS, MAL MANEJO, WANO DE OBBA, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES: NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE USO, SU PRODUCTO DEBIDO A CUALQUIER CAUSA QUE NO SE DEBA A DEFECTOS EN MATERIAL O CAMBIARA. EL FABRICANTE, SIN EMBARGO, NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DANO A UN AÑO DEL PERÍODO DE GARANTIA, EL FABRICANTE A SU ELECCIÓN LO REPARARA O FUNCJONAMIENTO DEBIDO A UN DEFECTO EN MATERIAL O MANO DE OBRA DENTRO DE SI SU ARRANQUE CON CABLES DE PUENTE DE PICO A 600 AMP PEAK® TIENE UN MAL

aprirua para un proposito en particular. especificadas anteriormente. El tabricante excluye cualquier garantia implicita de comerciabilidad o de excluye y renuncia a cualquier otra garantia, expresa o implicita, mas alla de aquellas garantias durante un año a partir de la fecha de vența al comprador original. El fabricante por la presente de Pico a 600 Amp PEAK® modelo PKC0J6 estará libre de defectos en material y mano de obra

El fabricante le garantiza al consumidor original, o comprador, que el Arranque con Cables de Puente

ADATIMIJ AITNARAĐ

- Consulte al agente o a un tecnico de radio/ I y para obtener ayuda.
 - esta conectado.
- Couecie ei ednibo eu nu nus ioms de corrieure de nu circuito airerente si due ei receptor.
 - Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.
 - Réoriente o reubique la entena receptora.

medio de una o mas de las siguientes medidas:

encendiendo el equipo, alentamos al usuario para que trate de corregir la interferencia por dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantia de que dicha interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia y si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, podrá causar interferencia instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de frecuencia radial, fueron disenados para suministrar protección razonable contra interferencias daninas en una dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites

AVISO Este producto ha sido probado y se encontró que cumple con los limites de un

la parte responsable de cumplimiento podra anular la autoridad del usuario para operar el VIANDARITHMOM Cambios o modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por

la operación indeseada. dispositivo deberà aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar

siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar interferencia danina, y (2) este Este producto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las